


STANDARD INSTALLATION (PULL SIDE)
RIGHT HAND DOOR (RH)

INSTALLATION STANDARD (CÔTÉ TIRÉ)
PORTE MAIN DROITE (MD)

Fold here and set to hinge
edge of door for 0° to 180°
opening angle

Pliez ici et placez sur le bord
de la porte du côté des
charnières pour un angle
d'ouverture de 0° à 180°

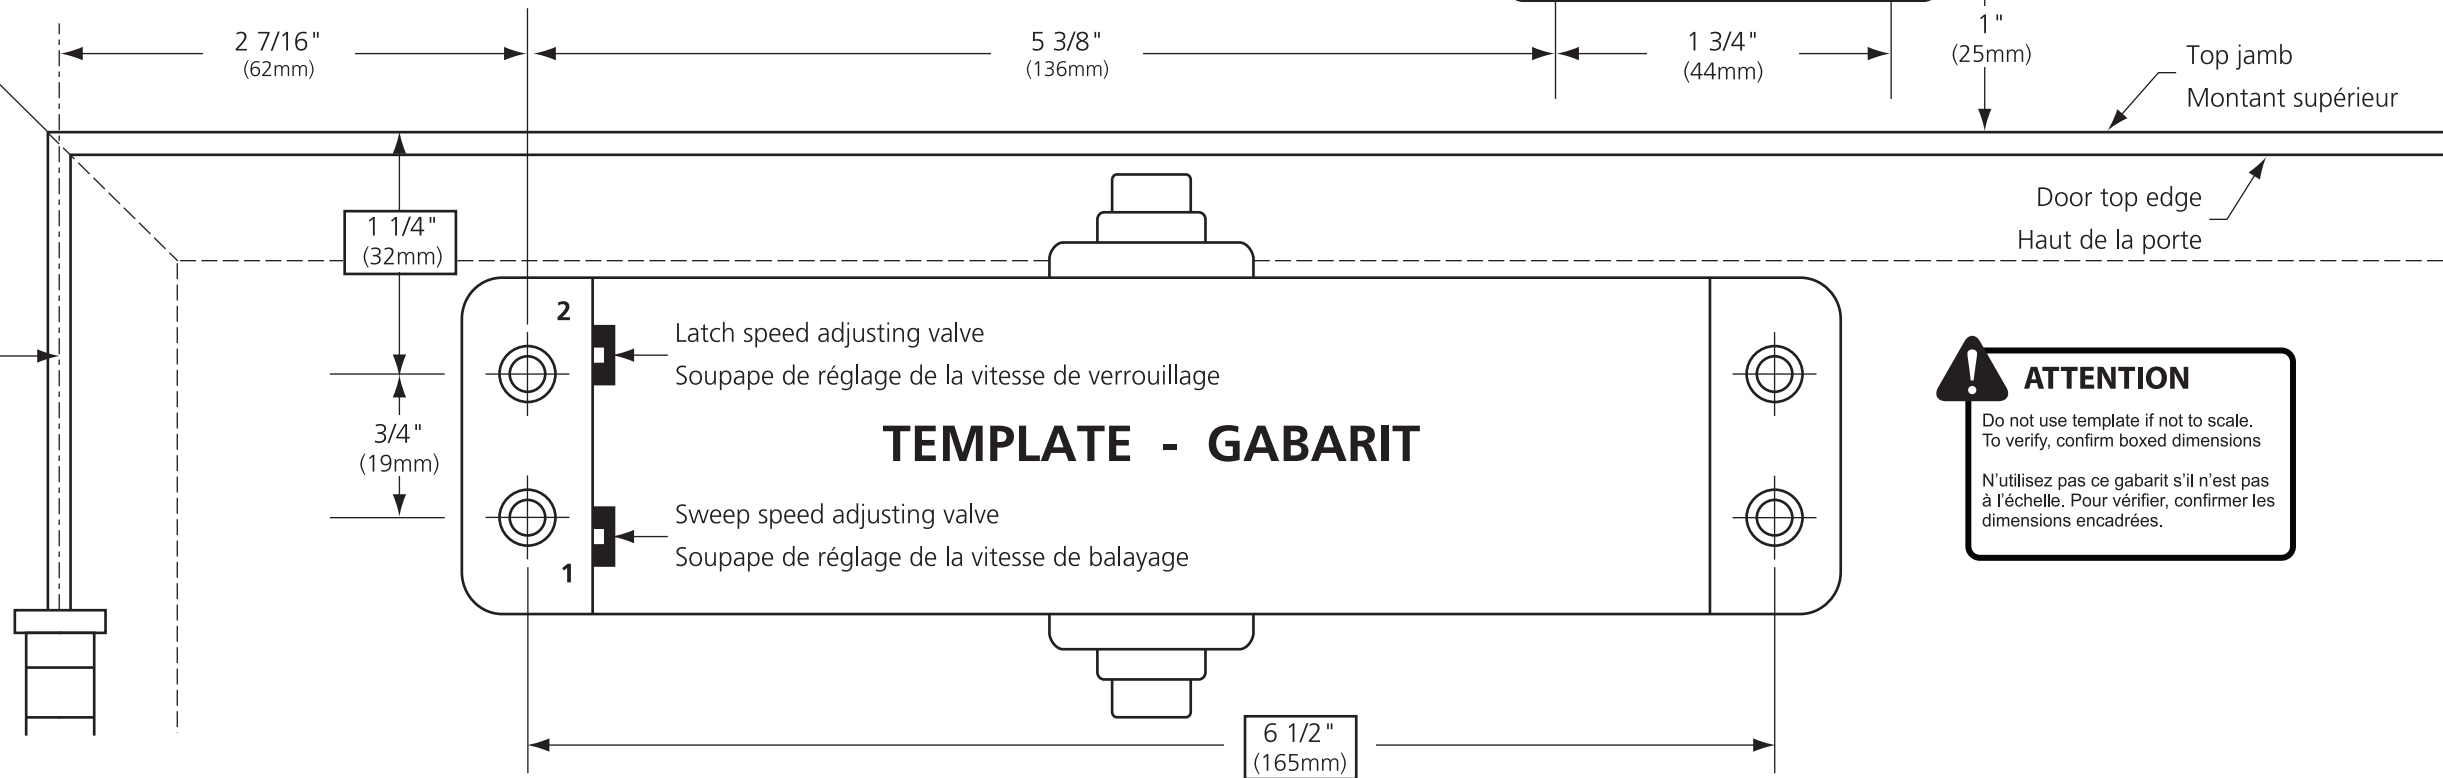

! ATTENTION
Do not use template if not to scale.
To verify, confirm boxed dimensions
N'utilisez pas ce gabarit s'il n'est pas
à l'échelle. Pour vérifier, confirmer les
dimensions encadrées.

TOP JAMB INSTALLATION (PUSH SIDE)
RIGHT HAND REVERSED DOOR (RHR)

INSTALLATION CADRE SUPÉRIEUR (CÔTÉ POUSSÉ)
PORTE MAIN DROITE RENVERSÉE (MDR)

! ATTENTION
Do not use template if not to scale.
To verify, confirm boxed dimensions
N'utilisez pas ce gabarit s'il n'est pas
à l'échelle. Pour vérifier, confirmer les
dimensions encadrées.

Fold here and set to hinge
edge of door for 0° to 180°
opening angle

Pliez ici et placez sur le bord
de la porte du côté des
charnières pour un angle
d'ouverture de 0° à 180°

